


# Programmering av Honda Fjernstart

Tilføre 12V DC Pin 3 og 4.

Pin 3 er GND

Pin 4 er + 12V

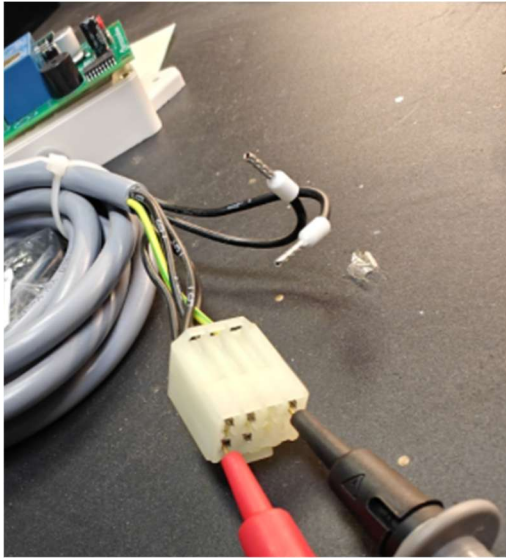

Honda EU70is autostartkontroller

Vennligst åpne lokket på kontrolleren og trykk på pairingknappen 3 ganger innen 2 sekunder.

Deretter trykker og holder du inne knapp A umiddelbart i omtrent 2 sekunder, og deretter trykker og holder du inne knapp B i omtrent 2 sekunder.

Du må kunne se LED-lyset under paringen.

Når den nye nøkkelbrikken er paret, slutter LED-lampen å blinke.

Når du parer knapp A (for eksempel), trykk og hold knapp A, og du vil se at LED-lampen inne i kontrolleren blinker.

Når den slutter å blinke, trykk og hold knapp B og se når LED-lampen inne i kontrolleren slutter å blinke.

Dette tar vanligvis omtrent 2 sekunder.

# Honda EU70is – Pinout

Honda EU70is (samme plattform som EU7000is i enkelte markeder) har en skjult kontakt for fjernstart bak dekselet ved batterivedlikehold.

---

## Pinout - Remote Start Connector

Pin	Funksjon	Beskrivelse
1	STOP / OFF	Stoppsignal
2	RUN feedback	10 - 40 VDC n r aggregatet g r
3	GND	Jord / chassis
4	+12 V	Batterispennning (sikret)
5	ON / IGN	Tennesignal
6	COMMON	Felles kontakt
7	START	Startmotor (momentan kontakt)
8	Remote enable	Brukes av enkelte AGS - systemer