

BESKRIVELSE



[Model 85166032](#) er en automatisk motorkontrollmodul (kontroller) designet for automatisk eller manuelt å starte og stoppe Honda EU70is / EU7000is-motoren. Kontrolleren har 4 automatiske startforsøk. Hvis kontrolleren går tom for startforsøk og motoren ikke kunne starte, vil kontrolleren indikere denne feilen med periodisk lyd. Enhver annen uventet motoravstengning indikeres av en kontinuerlig lyd. For å tilbakestille kontrolleren til arbeidsmodus: vri den kablede bryteren til Av-posisjon eller, hvis kontrolleren først ble startet fra nøkkelfjernkontrollen: trykk på knappen "B". Automatisk kablet drift av modulen skjer via vanlig spenningsfri vedlikeholdt type Off-On-bryter koblet til den 2-polede fjærtrådshurtigkontakten. Denne kablede tilkoblingen kan også brukes til å starte og stoppe motoren fra ATS-panelets spenningsfrie kontrollbryter. Trådløs fjernstyring av modulen er også mulig fra tastebrikkene: "A"-knapp-start og "B"-knapp-stopp. Nøkkelfjernkontrollen er en tilleggsenhet og kan bestilles fra delen "Ekstra gjenstander/funksjoner". Antall nøkkelbrikker kan velges i kassen. Nøkkelfjernkontrollen kan komme uten batteri montert, vennligst sett inn ditt eget batteri.

Automatisk installasjon av motorstyringsmodul


1. Fjern batterivedlikeholdsdekselet
2. Trekk støpselet ut av kontakten

Ikke kast støpselet. Støpselet skal installeres tilbake i kontakten når kontrolleren fjernes.

3. Se baksiden av batterivedlikeholdsdekselet og finn knockouten nær toppen av midten av dekkelet. Fjern forsiktig Knockout

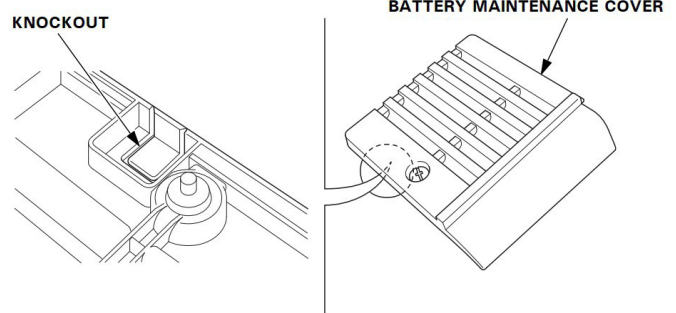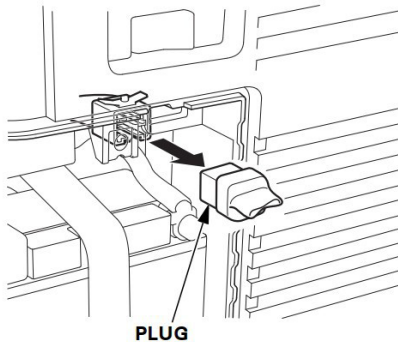

4. Før kontrollerkabelen gjennom knockouten og koble kabelen til kontakten.
5. Før tilbake den 2-kjerners fjernstartkabelen gjennom knockouten og installer

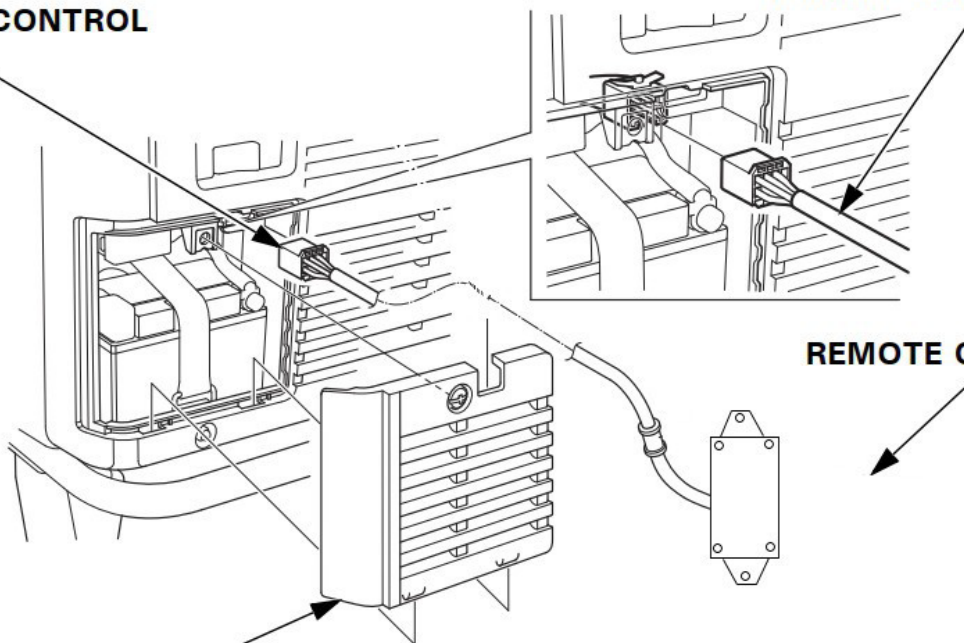REMOTE CONTROL CABLE**REMOTE CONTROL CABLE****BATTERY MAINTENANCE COVER**

6. Vri hovedbryteren til PÅ-posisjon. Dette vil gjøre Honda-generatoren din klar til å starte fra autostartkontrollmodulen.

Spesifikasjon

DC-forsyning: 12 VDC (generatorbatteri)
 Maks standby-strøm: 9.8 mA @ 12 V
 Antall forsøk: 4
 Pause mellom hvert automatiske forsøk: 10 sek
 Sveivvarighet: 3-3-4-5 sek
 Dimensjoner på kabinett: 85x58x33mm
 Lengde på kabel: 2m
 Driftstemperaturområde: -30 til +70°C.

Merk: Kontrolleren kan konfigureres på nytt til å starte motoren etter 10 sekunders forsinkelse. Denne funksjonen kan være nødvendig når kontrolleren betjenes fra ATS-panel/inverterrelé automatisk. 10 sekunders startforsinkelse brukes i kombinasjon med et ATS-panel for å forhindre at flere korte start-stopp-kommandoer kommer fra ATS-panel mens strømmettet er ustabil under strøbrudd. For å sette opp 10 sekunders startforsinkelse: åpne kontrollerdekselet og finn den røde dip-bryteren (S-DELAY). Bruk fingeren til å flytte dip-bryteren 1 til PÅ-posisjon, sett deretter på dekkelet og stram til skruene. I denne modusen vil kontrolleren produsere en intermitterende lydakkompagnement før hvert startforsøk i løpet av 10

